


Welcome Guide

Aluminum [Bluetooth Speaker](#)

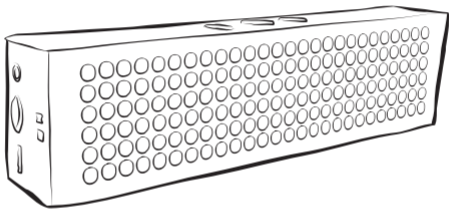

Aluminum Bluetooth Speaker

Package Contents

- Anker Aluminum Bluetooth Speaker
- 3ft Micro USB charging cable
- 1ft auxiliary cable
- 0.5ft lanyard
- Travel pouch
- Welcome guide


Product Features

- 8 hour non-stop play time lets you listen to your music through the day.
- Premium aluminum casing gives your speaker a sleek and polished look.
- Connects automatically to the last connected Bluetooth device whenever powered on.
- Non-Bluetooth devices can be linked using the the provided auxiliary cable.
- Micro SD card reader lets you play your music without using your phone.
- Previous / Next Song, Volume, and Play / Pause buttons provide device-free control.

Product Features

| | |
|------------------------------|---|
| Model | A7911 |
| Bluetooth Standard | 3.0 |
| Product Weight | 368g / 11.0oz |
| Product Size | 180 × 28.3 × 46.4mm / 7.1 × 1.1 × 1.8in |
| Play Time | 8 hours |
| Charge Time | 6 hours |
| Input | 5V / 500mA |
| Operating Range | 10m / 33ft |
| Speaker Output Power | 3.5W × 2 |
| Audio Cable Type | 3.5mm auxiliary cable |
| Supported Bluetooth Profiles | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |

Product Overview

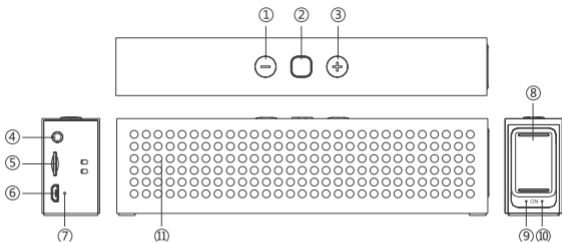

1. Volume Down / Previous Song
2. Play / Pause
3. Volume Up / Next Song
4. Auxiliary Input Port
5. Micro SD Card Slot
6. Micro USB Charging Port

7. Battery Indicator
8. On / Off Switch
9. Bluetooth Indicator
10. Power Indicator
11. Microphone








How to Pair with Your Device

1. Push the on / off switch to turn on the speaker. The speaker will automatically enter pairing mode as indicated by a flashing Bluetooth LED.
2. Activate your device's Bluetooth function and search for the device.
3. Once the Bluetooth speaker has been detected, select the model name "Anker A7911" to connect. (For devices with Bluetooth 3.0 and earlier, press "Yes" to begin pairing. Enter a passkey or PIN code "0000" (4 zeros) and press "Yes" or "OK" to complete pairing.)
4. Once the speaker and your device have been successfully paired, the speaker will beep once and the Bluetooth LED will come on.

When turning on the speaker, it will automatically connect to the last connected device as long as Bluetooth is still enabled. Before pairing with another device, disable the Bluetooth function on the previous device and the speaker will automatically return to pairing mode.

Note: To switch to SD card or Aux Line-In modes, simply insert your Micro SD card or the auxiliary cable and its connected device when in standby or Bluetooth mode. The speaker enters Bluetooth mode by default when turning on the speaker, or when Micro SD card or Auxiliary cable being not connected.

Button Functions

| Functions | Button |
|---------------------------|--|
| Turn the Speaker On / Off |  |
| Answer / End a Call |  |
| Turn Volume Up / Down | Press "  " or "  " |
| Play Previous / Next Song | Hold "  " or "  " |
| Delete Pairing Record | Hold "  " and "  " |

How to Recharge Your Speaker

When the battery is low, the speaker will beep once and the red indicator will flash for about 10 minutes.

1. Plug the Micro USB cable into the speaker's Micro USB charging port.
2. Insert the remaining end of the USB charging cable into (a) a USB AC adapter (not included) connected to a wall socket, or (b) a charging computer USB port. A steady red battery indicator will show that it is charging.
3. When fully charged, the red battery indicator will go off.

LED Indicators

| Indicator | Status |
|----------------------------|----------------------------------|
| Bluetooth Indicator | |
| Flashing blue | In pairing mode |
| Blue | Connected to a device |
| Flashing red | Low battery |
| Off | Micro SD Card / Aux Line-In Mode |
| Battery Indicator | |
| Red | Charging |
| Off | Fully charged |
| Power Indicator | |
| White | Powered on |
| Off | Powered off |

Usage Tips

1. Power off the speaker when not in use and before storing.
2. The operational range of the speakers may be influenced by obstructions such as walls and pillars. To ensure a stable connection, we recommend avoiding such obstructions whenever possible and/or shortening the distance during use.
3. To protect the long term performance of the battery, avoid placing the speaker in temperatures exceeding 140°F/60°C such as in a hot vehicle or under direct sunlight.
4. Do not expose the speaker or its accessories to water or liquids.

FAQ and Solutions

1. What should I do if the speaker doesn't connect to my device?

- Check to ensure your device's Bluetooth function is enabled and is within 3ft/1m of the speaker.
- Delete the pairing record(s) on the speaker or your device and try again.

2. Can I use the speaker to play music while charging?

To protect the long-term performance of the battery, it is better to charge while the speaker is turned off, especially when the battery is low.

FCC Statement :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Warning Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warranty

Our company provides customers with a warranty of **18 MONTHS** from the date of purchase.

Contact Us

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to support@ianker.com, and we will respond to you as soon as possible. If there is any quality-related issue with the product, you may request a REPLACEMENT OR REFUND by submitting a request form at www.ianker.com/support.

Statement

- We're only able to provide after-sales service for purchases made directly from Anker. If you purchased through a different retailer, please contact them for any exchange or refund requests.
- Please note that unauthorized reselling of Anker products is prohibited.

Packungsinhalt

- Anker Aluminium Bluetooth Lautsprecher
- 0.9 m Micro USB Ladekabel
- 0.3 m AUX Kabel
- 15 cm Trageschleife
- Reisebeutel
- Bedienungsanleitung


Produktfunktionen

- Mit 8 Stunden ununterbrochener Laufzeit können Sie den ganzen Tag über Musik hören.
- Die hochwertige Aluminiumhülle sorgt für ein glattes sowie glänzendes Äußeres.
- Verbindet sich nach dem Einschalten automatisch mit dem Gerät der letzten Bluetooth-Verbindung.
- Bluetooth 4.0 ermöglicht High-Definition-Audio, rückwärtskompatibel mit allen Bluetooth Versionen.
- Mit dem mitgelieferten AUX Kabel können nicht Bluetooth-fähige Geräte angeschlossen werden.
- Mit dem Micro SD Kartenleser kann Musik ohne Ihr Mobiltelefon abgespielt werden.
- Lautstärkeregelung sowie Play / Pause und Vor-/Zurücktasten ermöglichen eine Benutzung des Lautsprechers ohne jegliches anderes Gerät.

Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Model | A7911 |
| Bluetooth Standard | 3.0 |
| Produktgewicht | 368g |
| Produktmaße | 180 × 28.3 × 46.4mm |
| Betriebszeit | 8 Stunden |
| Ladezeit | 6 Stunden |
| Input | 5V / 500mA |
| Reichweite | 10m |
| Lautsprecher Leistung | 3.5W × 2 |
| Audio Kabel Typ | 3.5 mm AUX Kabel |
| Unterstützte Bluetooth Profile | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |

Produktübersicht

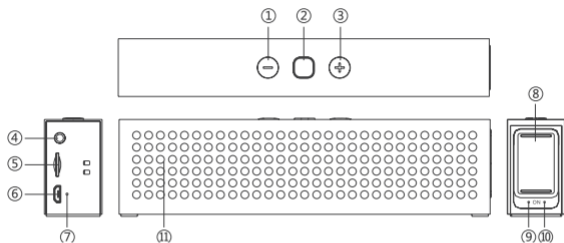

1. Leiser / Vorheriger Titel
2. Play / Pause
3. Lauter / Nächster Titel
4. AUX Input Port
5. Micro SD Kartenslot
6. Micro USB Ladeport

7. Energieanzeige
8. An- / Aus-Schalter
9. Bluetooth Anzeige
10. Betriebsanzeige
11. Mikrofon



Pairing - Wie Sie Ihre Geräte verbinden

1. Benutzen Sie den An-/ Aus-Schalter um den Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher wird sich automatisch in den Pairing Modus schalten. Dies wird durch die aufleuchtende Bluetooth LED angezeigt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes und suchen Sie nach dem Lautsprecher.
3. Um eine Verbindung herzustellen wählen Sie den Modellnamen "Anker A7911" sobald der Bluetooth Lautsprecher erkannt wurde. (Für Geräte mit Bluetooth 3.0 oder älter klicken Sie "Ja" um den Pairing Prozess zu starten. Geben Sie ein Passwort oder einen PIN-Code ein "0000" (viermal die Null) und klicken Sie "Ja" oder "OK" um den Pairing Prozess abzuschließen.)
4. Sobald der Lautsprecher und Ihr Gerät erfolgreich verbunden wurden wird der Lautsprecher ein akustisches Signal von sich geben und die Bluetooth LED wird aufleuchten.

Ist Bluetooth aktiviert, wird sich der Lautsprecher automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbinden. Um den Lautsprecher mit einem anderen Gerät zu pairen deaktivieren Sie die Bluetooth Funktion des vorherigen Gerätes. Der Lautsprecher wird dann automatisch in den Pairing Modus zurückkehren.

Hinweis: Stecken Sie einfach während der Lautsprecher im Standby oder Bluetooth Modus ist die SD-Karte oder das an ein AUX-Kabel verbundenes Gerät ein, um in den SD-Karten bzw. AUX Line-In Modus zu wechseln. Sobald eingeschaltet oder mit keiner Micro SD Karte bzw. keinem AUX Kabel verbunden tritt der Lautsprecher standardmäßig in den Bluetooth Modus ein.

Tastenfunktionen

| Funktionen | Tasten |
|---------------------------------------|---|
| Lautsprecher ein-/ ausschalten |  |
| Anruf annehmen / beenden |  |
| Lautstärke leiser / lauter schalten | Drücken Sie "⊖" oder "⊕" |
| Vorherigen / nächsten Titel abspielen | Halten Sie "⊖" oder "⊕" |
| Pairing Aufzeichnungen löschen | Halten Sie "⊖" und "⊕" |

Wie Sie Ihren Lautsprecher aufladen

Bei geringem Akkustand wird der Lautsprecher ein akustisches Signal von sich geben. Außerdem beginnt die rote LED Anzeige für ca. 10 Minuten zu blinken.

1. Stecken Sie das Micro USB Kabel in den Micro USB Ladeport des Lautsprechers.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB Kabels mit (a) einem an eine Steckdose angeschlossenen USB AC Adapter (nicht enthalten), oder (b) einem aktiven Computer USB Port. Eine konstant rot leuchtende LED zeigt an, dass das Gerät geladen wird.
3. Sobald der Lautsprecher vollgeladen ist schaltet sich die rote Energieanzeige aus.

LED-Anzeige

| Anzeige | Status |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Bluetooth Anzeige | |
| Blaue Anzeige blinkt | Pairing Modus |
| Blaue Anzeige leuchtet dauerhaft | Mit einem Gerät verbunden |
| Rote Anzeige blinkt | Niedriger Akkustand |
| Aus | Micro SD Card / AUX Line-In Modus |
| Energieanzeige | |
| Rot | Ladend |
| Aus | Voll geladen |
| Betriebsanzeige | |
| Weiß | Eingeschaltet |
| Aus | Ausgeschaltet |

Benutzerhinweise

1. Schalten Sie den Lautsprecher aus wenn Sie ihn aufbewahren oder nicht benutzen.
2. Die operative Reichweite des Lautsprechers kann von Hindernissen wie z.B. Wänden, Säulen, etc. beeinträchtigt werden. Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, empfehlen wir, solche Hindernisse zu

vermeiden und / oder die Entfernung zu verringern.

3. Um die langfristige Leistung des Akkus zu gewährleisten, setzen Sie den Lautsprecher keinen hohen Temperaturen von über 60°C aus (vermeiden Sie insbesondere heiße Autos und direkte Sonneneinstrahlung).

4. Der Lautsprecher und dessen Zubehör dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

FAQ und Lösungen

1. Was kann ich tun wenn sich der Lautsprecher nicht mit meinem Gerät verbindet?

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion Ihres Gerätes aktiviert ist und sich das Gerät im Umkreis von einem Meter zum Lautsprecher befindet. Löschen Sie die Pairing Aufzeichnungen Ihres Lautsprechers und versuchen Sie es erneut.

2. Kann der Lautsprecher Musik abspielen während er geladen wird?

Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen wird empfohlen den Lautsprecher auszuschalten während dieser geladen wird. Dies ist besonders relevant, wenn der Akkustand niedrig ist.

Garantie

Unsere Firma bietet unseren Kunden eine Garantie von **18 Monaten** ab Kaufdatum.

Kontakt

Für Fragen betreffend unserer Produkte, schicken Sie bitte eine Email an support@ianker.com, und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren. Sollte es irgendein qualitätsbezogenes Problem mit dem Produkt geben, können Sie ein Formular für Ersatz oder Rückgabe einreichen unter www.ianker.com/support.

Stellungnahme

- Wir sind nur in der Lage after-Sales Dienstleistungen für Käufe anzubieten, welche direkt über Anker getätigt wurden. Wenn Sie Ihr Produkt woanders erworben haben, kontaktieren Sie den entsprechenden Verkäufer bitte bezüglich Umtausch- und Rückgabefragen.
- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der unautorisierte Weiterverkauf von Anker Produkten nicht gestattet ist.

パッケージ内容

- Anker アルミニウム Bluetooth スピーカー
- Micro USB 充電ケーブル (1m)
- オーディオケーブル (30cm)
- ストラップ (15cm)
- トラベルポーチ
- 取扱説明書


製品の特長

- 8時間の連続再生時間を誇り、一日中音楽を聴き続けることができます。
- 高品質なアルミニウムのケースで光沢のある上品作りです。
- 電源をオンにすると、最後に接続した機器と自動的に接続します。
- Bluetooth 非対応のデバイスでも付属のオーディオケーブルに接続することで、ご使用頂けます。
- Micro SD カードにも対応しているので、携帯電話を使わずとも音楽を再生できます。
- 前 / 次の曲を聴くボタン、音量調整ボタン、再生 / 一時停止ボタンを使うことで、デバイスの操作が可能です。

製品の仕様

| | |
|---------------------|---------------------|
| 製品モデル | A7911 |
| 対応 Bluetooth 規格 | 3.0 |
| 重さ | 368g |
| サイズ | 180 × 28.3 × 46.4mm |
| 再生時間 | 8 時間 |
| 充電時間 | 6 時間 |
| 入力 | 5V / 500mA |
| 接続範囲 | 10m |
| スピーカー出力 | 3.5W × 2 |
| オーディオケーブルタイプ | 3.5mm オーディオケーブル |
| 対応 Bluetooth プロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP |

製品の外観

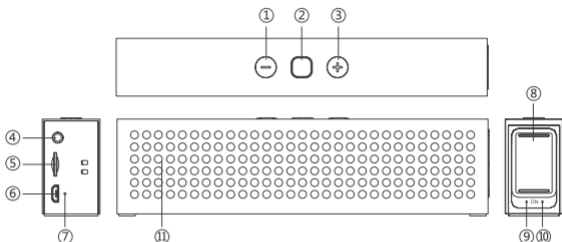

1. 音量ダウン / 曲を戻る
2. 再生 / 一時停止
3. 音量アップ / 曲を進む
4. オーディオケーブル入力ポート
5. Micro SD カードスロット
6. Micro USB ケーブル充電ポート

7. 電池残量表示
8. 電源ボタン
9. Bluetooth ステータス表示
10. 電源表示
11. マイクロフォン



お使いの機器とペアリングする方法

1. 電源ボタンを押してスピーカーの電源を入れて下さい。Bluetooth ステータス表示の LED が点滅し始め、自動でペアリングモードになります。
2. お使いの機器の Bluetooth 機能をオンにし、本スピーカーを検索して下さい。
3. スピーカーが検出されたら、「Anker A7911」を選択して接続して下さい。(Bluetooth3.0 より下位のバージョンの場合は、「Yes」を選択してペアリングを承認して下さい。パスキーまたは PIN コード「0000」(ゼロ4つ)を入力し、「Yes」または「OK」を選択し、ペアリングを終了して下さい。)
4. Bluetooth スピーカーとお使いの機器のペアリングが成功した場合、合図の音を一度出すとともに、Bluetooth ステータス表示の LED を点灯させます。

スピーカーの電源をオンにすると、最後に接続された機器に自動的に接続します(接続された機器の Bluetooth 機能が使用可能な場合)。接続する機器を追加したい時は、接続中の機器の Bluetooth 機能を無効にしスピーカーの電源をオフにするか、ペアリング履歴を削除して下さい。その後、再度ペアリングを行って下さい。

注意：SD カードやオーディオケーブルを使用する場合は、電源がオフか Bluetooth モードの時に、Micro SD カードを挿入またはオーディオケーブルを接続して下さい。スピーカーの電源をオンにしたり、うまく接続ができない場合、スピーカーはデフォルトで Bluetooth モードになります。

ボタンの機能

| 機能 | ボタン |
|------------------|---|
| スピーカの電源をオン/オフにする |  |
| 電話に応える/切る |  |
| 音量を下げる/上げる | ⊖ もしくは ⊕ を押す |
| 前/次の曲を聴く | ⊖ もしくは ⊕ を長押しする |
| ペアリング履歴を削除する | ⊖ もしくは ⊕ を長押しする |

充電方法

スピーカーの電池残量が減少すると、スピーカーが合図の音を一度出し、赤いLEDランプが約10分間点滅します。

1. Micro USB ケーブルをスピーカーの Micro USB 充電ポートに接続します。
2. ケーブルのもう一方の端を、(a)ACアダプタ(別途ご購入下さい)、または(b)PCのUSBポートに差し込みます。充電中は赤いLEDランプが点灯します。
3. スピーカーが満充電されると、赤いLEDランプが消灯します。

LED 表示について

| 表示 | 状態 |
|--------------------------|--------------------------------|
| Bluetooth ステータス表示 | |
| 青の点滅 | ペアリングモード |
| 青の点灯 | 機器に接続 |
| 赤の点滅 | バッテリー残量少 |
| 消灯 | Micro SD カード / オーディオケーブル使用時 |
| Bluetooth ステータス表示 | |
| 赤の点灯 | 充電中 |
| 消灯 | 満充電 |
| 電源表示 | |
| 白の点灯 | 電源オン |
| 消灯 | 電源オフ |

ご使用上のヒント

1. ご使用にならない時は、電源をオフにしてから保管して下さい。
2. スピーカーの動作範囲は、壁や柱などの障害物によって影響を受けます。安定した接続を確保するために、障害物を避け、またお使いの機器の近くでのご使用下さい。
3. バッテリー寿命を長く保つために、暑い車内や直射日光下など 60℃を超えるような高温下に置かないで下さい。
4. 雨水やその他液体類を、スピーカー本体や接続機器に触れないようにして下さい。

よくあるご質問と解決法

1. 使っている機器とスピーカーを Bluetooth で接続することができない場合、どうすればよいですか。
 - a. お使いの機器の Bluetooth 機能がオンになっているか確認して下さい。
 - b. お使いの機器がスピーカーから 1m 以内にあるか確認して下さい。
 - c. スピーカーおよびお使いの機器それぞれのペアリング履歴を一度削除して、再度お試し下さい。
2. 充電中に音楽を再生することはできますか。

バッテリーの寿命を長持ちさせるために、スピーカーの電源が入っていない時に充電することを推奨します (特にバッテリーが少ない場合)。

保証

当社は全ての製品に対し、ご購入日から **18 ヶ月間**の保証を致します。

お問い合わせ

当社の製品に関するお問い合わせやご意見は、support@ianker.com までメールをいただくか、サポートセンター **03-4455-7823** までお電話にてお願い致します。当社サポート担当者が、速やかに対応申し上げます。

アフターサービスと保証のご提供に関して

当社は、Anker 公式ウェブサイト (<http://www.ianker.com/>)、Amazon.co.jp・楽天市場における Anker 公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。



1-800-988-7973 (U.S.) Mon-Fri 9:00-5:00 (PST)
069-9579-7960 (DE) Mon-Fri 6:00-11:00
03-4455-7823 (日本) Mon-Fri 9:00-17:00

www.ianker.com
support@ianker.com