


Welcome Guide

Unibody USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter

Bedienungsanleitung | 取扱説明書

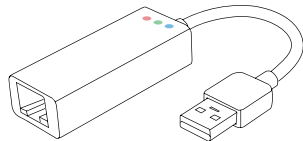

LED Indicators

1. Red: Power status
2. Blue: Data transfer in progress
3. Green: Successful network connection

Specifications

Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
Supports Wake-on-LAN (WOL)
Upstream port type: USB 3.0 type A
Downstream port type: Ethernet (RJ45)


System Requirements

Supports Windows (32 / 64-bit) 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.6 or higher



Installation

- a. Insert the adapter. A pop-up window will automatically report that new hardware has been found.
- b. Choose "Install from a list or specific location [advanced]", then choose "Search for the best driver in these locations" and "Include this location in search".
- c. Click "Browse" and choose the path: Driver \ Windows \ WinXP_Vista \ WinXP.
- d. Click "Next" and follow the prompts to complete installation.
- e. Upon installation, connect an active Ethernet cable to the adapter's network cable port. Insert the adapter into your USB port to begin enjoying superfast ethernet access.

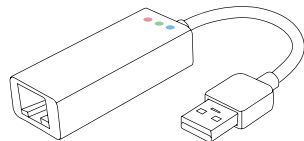

LED Indikator

1. Rot: Stromstatus
2. Blau: Datentransfer im Gange
3. Grün: Erfolgreiche Netzwerkverbindung



ANKER
POWER YOUR MOBILE LIFE

Spezifikationen

Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Unterstützt Wake-on-LAN (WOL)

Upstream Port-Typ: USB 3.0 type A


Downstream Port-Typ: Ethernet (RJ45)

Systemanforderungen

Unterstützt Windows (32 / 64-bit) 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.6 oder besser

Installation

- Stecken Sie den Adapter ein. Ein Pop-Up-Fenster wird automatisch anzeigen, dass eine neue Hardware gefunden wurde. (Die Schritte b. bis d. beziehen sich auf Windows XP.)
- Wählen Sie "Install from a list or specific location [advanced]", dann "Search for the best driver in these locations" und "Include this location in search".
- Klicken Sie "Browse" und wählen Sie den Pfad Driver \ Windows \ WinXP_Vista \ WinXP.
- Klicken Sie "Next" und folgen Sie den Anweisungen um die Installation abzuschließen.
- Verbinden Sie nach der Installation ein aktives Ethernet Kabel mit dem Netzwerk Port des Adapters. Stecken Sie den Adapter in Ihren USB Port und genießen Sie super schnellen Ethernet Zugang.

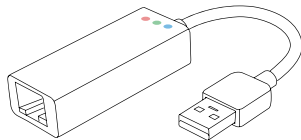

LED 表示

- 赤色のランプ: 電源状態を示します。
- 青色のランプ: データ転送中であることを示します。
- 緑色のランプ: ネットワーク接続が成功したことを示します。

製品の仕様

IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab と互換
IEEE 802.3az (省電力イーサネット) に対応
WOL(Wake-On-LAN) に対応
アップストリームポート: USB3.0 タイプ A
ダウンストリームポート: イーサネット (RJ45)

システム要件

Windows 8(32 / 64 ビット) / 7 / Vista / XP、Mac OS 10.6
以降に対応

インストール

- アダプタを PC に接続します。新しいハードウェアが検知された旨のポップアップが表示されます。
- 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次の場所で最適のドライバを検索する」、及び「次の場所を含める」を選択します。
- 「参照」をクリックし、「Driver / Windows / WinXP_Vista / WinXP」のパスを選択します。
- 「次へ」をクリックし、表示されるメッセージにしたがってインストールを完了します。
- インストール後すぐに、アクティブなイーサネットケーブルをアダプタのネットワークケーブルポートに接続します。アダプタを USB ポートに挿入すると、インターネットにアクセスできます。

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート



18-Month Limited Warranty
18 Monate beschränkte Herstellergarantie
18 ヶ月保証



Lifetime Technical Support
Lebenslanger technischer Support
テクニカルサポート

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support



@Anker
@Anker Japan
@Anker Deutschland



@AnkerOfficial
@Anker_JP



@Anker



support@anker.com



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-17:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)